


**Durchlaufrahmen gerade abgeknickt, Typ #3**  
**Flow shelf, straight version with inclined picking tray, type #3**  
**Cadre traversant, variante droite avec tablette de préhension inclinée, type #3**  
**Doorrolniveau, recht uitgevoerd met afgeknikt uitnamelegbord, type #3**

**BITO**  
WWW.BITO.COM

Stückgut-Durchlaufregal-System SDS/Carton live storage system CLS


#5/2017/Art.-Nr.: 13402

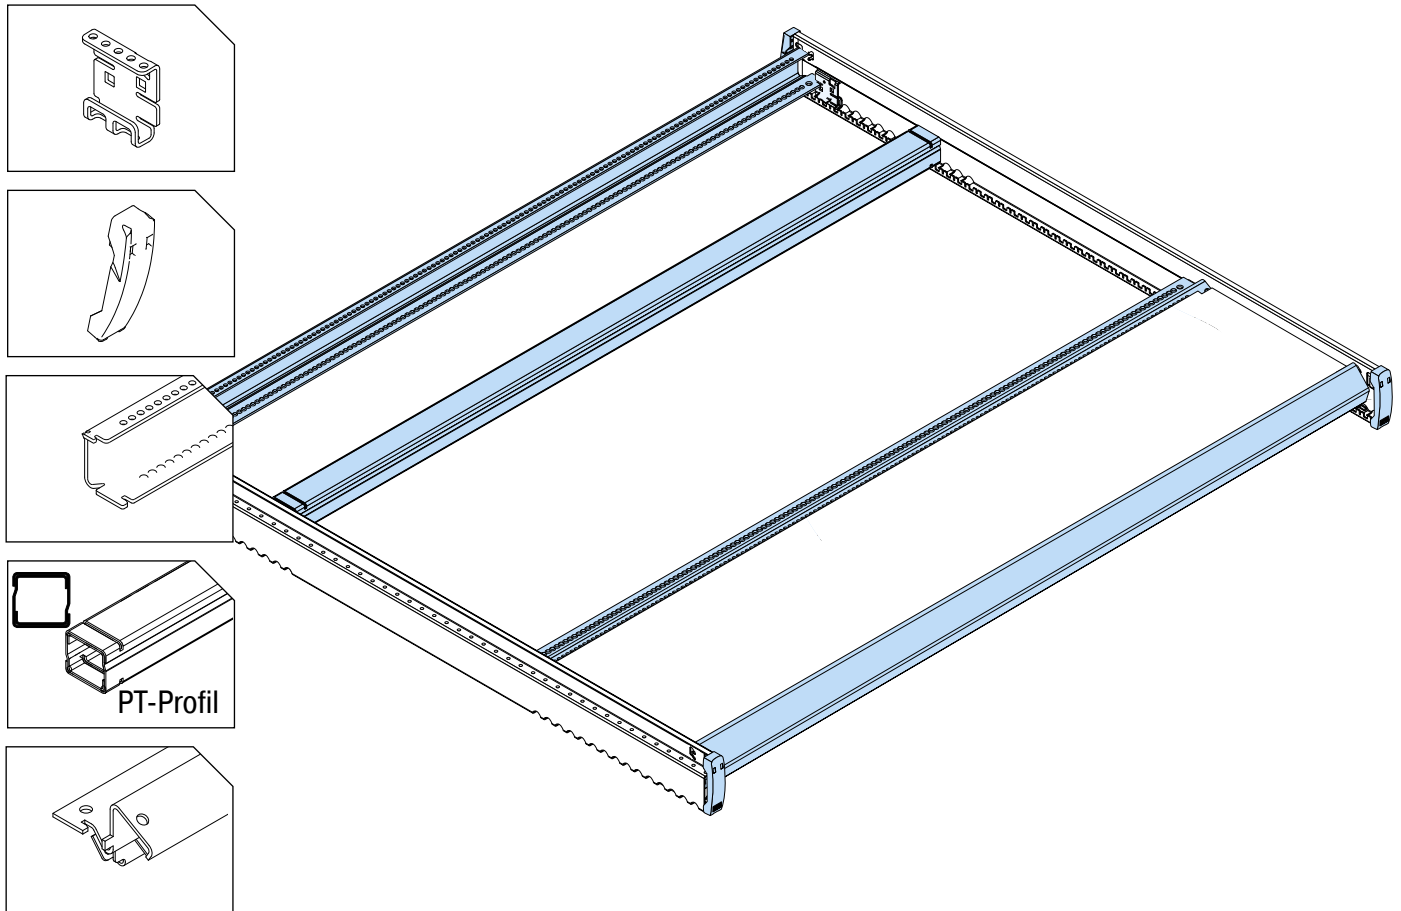

Aufbau- und Bedienanleitung (DE)  
Instructions for assembly and use (GB)  
Instructions de montage et d'utilisation (FR)  
Richtlijnen en montagehandleiding (BE)



www.bitocom

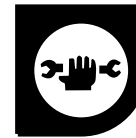

4 - 5

6 - 7

**Achtung / Attention / Opgelet / Attention**


**Profil nur verschachtelt einsetzen!**  
 Monter le profilé de support uniquement en forme de caisson (2 C emboîtés)!

**Profiel enkel als samengesteld kokerprofiel gebruiken!**  
 The support section is to be mounted in its box-type version (2 interlocking C's) only!

**Bruchgefahr !!! – Profile nicht voneinander trennen.**  
 Risque de rupture !!! – Ne pas dissocier les profilés.

**Gevaar voor doorbreken !!! – De profielen niet gescheiden gebruiken.**  
 Risk of breakage !!! – Do not separate the sections.

DURCHLAUFRAHMEN GERADE ABGEKNICKT, TYP #3

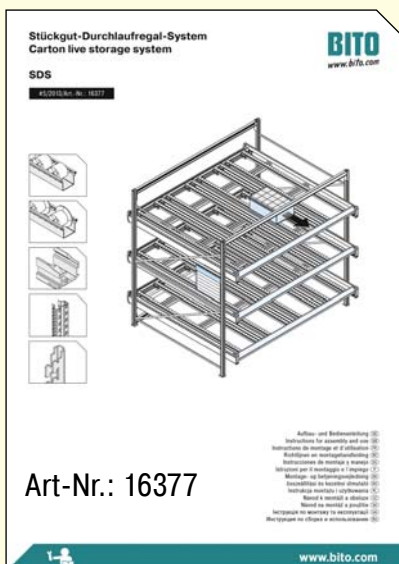

**Die Montage zu diesem Rahmen finden Sie in der mitgelieferten Aufbau- und Bedienanleitung „SDS“. Aufbauanleitung bitte genau lesen.**

**In order to ensure correct assembly of this flow shelf, please note the enclosed “Instructions for assembly and use SDS” included in the delivery.**

**Pour assurer le montage correct du cadre traversant, veuillez suivre les »Instructions de montage et d’utilisation SDS« incluses dans la livraison.**

**Voor de correcte montage van het doorrolniveau let op de meegeleverde “Richtlijnen en montagehandleiding SDS”.**





**# 3 Type DGA, Positionsskizze, hier einheften**  
**# 3 Type DGA, position sketch, place here**







**Achtung: Es gibt 2 verschiedene Typen von Steckverbindern.**

**Please note! There are 2 types of push-in connectors.**

**Note: Il y a 2 types de connecteurs emboîtables.**

**Let op: Er zijn 2 types insteekverbindingen.**

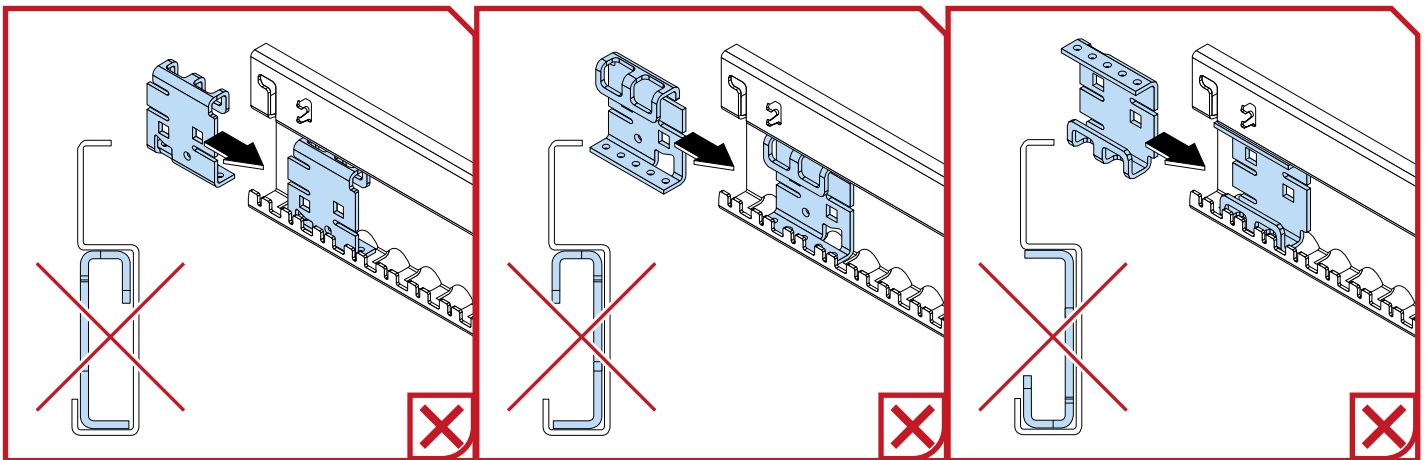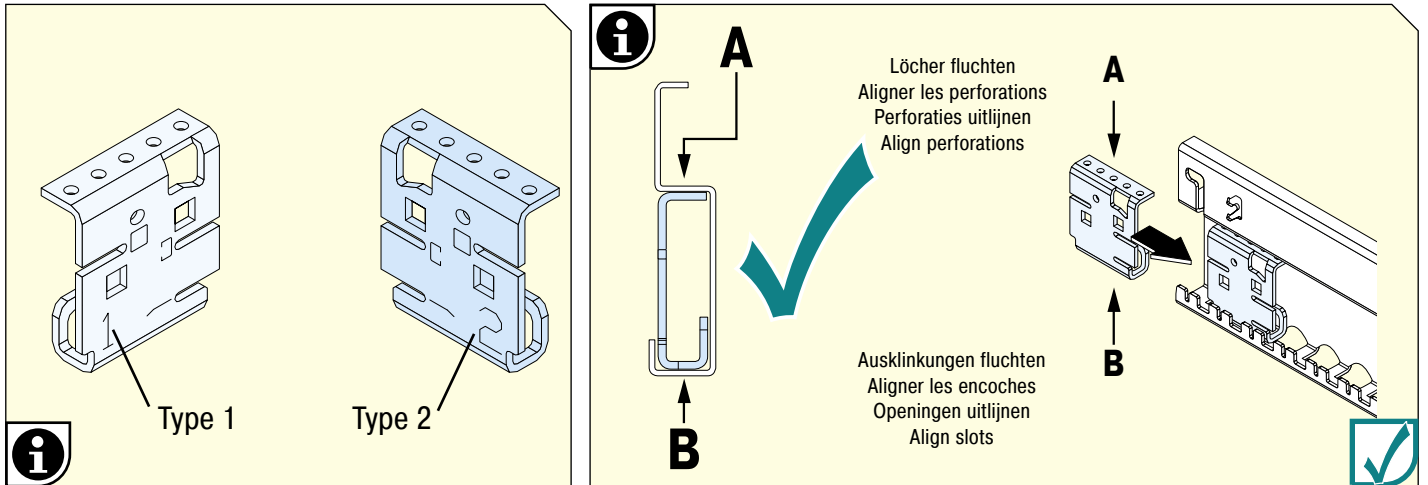


DURCHLAUFRAHMEN GERADE ABGEKNICKT, TYP #3

#	①	②	③	④	⑤
Type	RST-V-D	RST-V-D		S-SV2	S-SV1
Anzahl / Quantity Quantité / Aantal	<b>1x</b>	<b>1x</b>	<b>1x</b>	<b>3x</b>	<b>3x</b>
	Rahmenseiteil rechts Side section right-hand side Section de côté droite Zijprofiel rechterzijde	Rahmenseiteil links Side section left-hand side Section de côté gauche Zijprofiel linker-zijde	Rahmenverbinder vorne Front beam Profilé avant Uitnameprofiel	Steckverbinder Push-in connector Connecteur emboîtable Insteekverbinding	Steckverbinder Push-in connector Connecteur emboîtable Insteekverbinding




**\*** Ausklinkung nach vorne  
Punched out corners show ahead  
Coins découpés visent à l'avant  
Uitprentingen naar voren

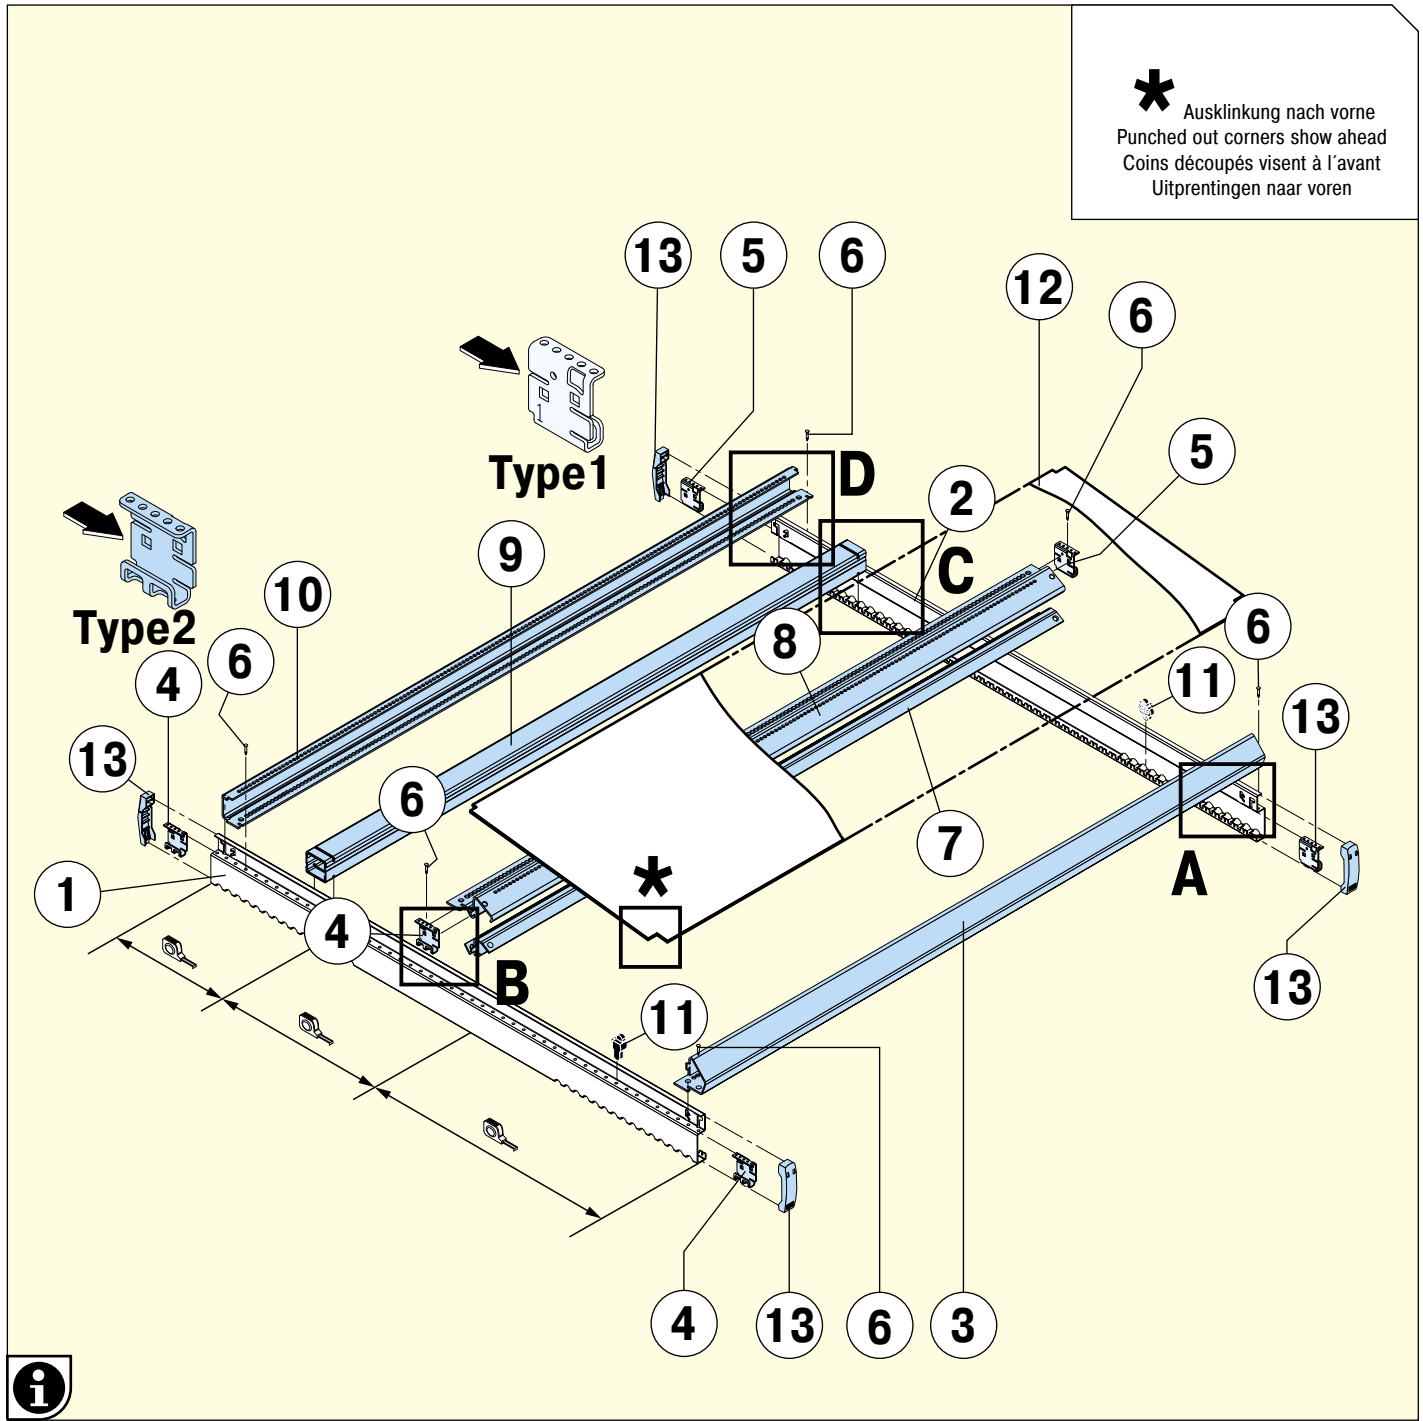

FLOW SHELF, CRANKED VERSION, TYPE #3



6	7	8	9	10	11	12	13
	Verstärkungsprofil wird nicht bei jedem Rahmen verwendet. The utilisation of a reinforcing rail depends on the load per flow shelf.				S-DK1		S-KRS1
<b>6x</b>	<b>1x</b>	<b>1x</b>		<b>1x</b>	<b>2x</b>	<b>1x</b>	<b>4x</b>
Sicherungsstift Safety pin Goupille de sécurité Borgpen	L'utilisation du rail de renforcement dépend de la charge par cadre. De versterkingsrail wordt pas vanaf een bepaalde belasting per doorrolniveau gebruikt.	Rahmenverbinder abgelenkt Section for picking tray Profilé pour tablette de prélèvement Profiel voor uitnamelegbord	Rahmenverbinder „innen“ Support section Profilé de support Ondersteuningsprofiel	Rahmenverbinder hinten Beam at replenishment side Profilé arrière Ingaveprofiel	Drehkreuz Turnstile Croisillon de manoeuvre Draaikruis	Einlegeblech Picking tray Tablette de prélèvement uitnamelegbord	Abdeckkappe Cap Capuchon de recouvrement Afdekkap

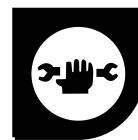

DURCHLAUFRAHMEN GERADE ABGEKNICKT, TYP #3

**A**  
# 1; 2; 3; 5; 6

Sicherungsstift einsetzen  
Insert safety pin  
Mettre goupille de sécurité  
Borgpen inhaken

1 2 3 1/2 1

einstecken  
hook in  
emboïter  
inhaken

2 5

Type 1

3 6

sichern  
secure  
arrêter  
beveiligen

**B**  
# 7; 8

4 7 8

Ausklüfung nach unten  
Punched out corners show down  
Arrêter le connecteur emboîtable par une  
goupille de sécurité immédiatement après  
l'avoir introduit.  
Uitprentingen naar beneden

5 4

Type 2

6 7

**B**  
# 7; 8

8 1/2

9

Nach dem Einschleiben in das Rahmenseitenteil ist jeder Steckverbinder mit einem Sicherungsstift (Teil 9) sofort zu sichern!

Insert push-in connector (9) into side section and secure it immediately with a safety pin!






Après avoir introduit le connecteur emboîtable dans la section de côté arrêter-le immédiatement avec une goupille de sécurité (9)!

Na het inschuiven in het zijprofiel insteekverbinding (9) onmiddellijk met een borgpen beveiligen!

**C**  
# 9

10 9 2 1

11


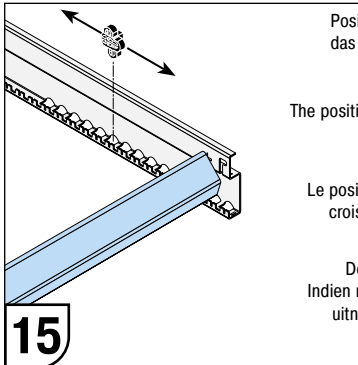
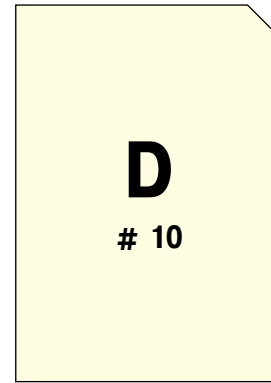
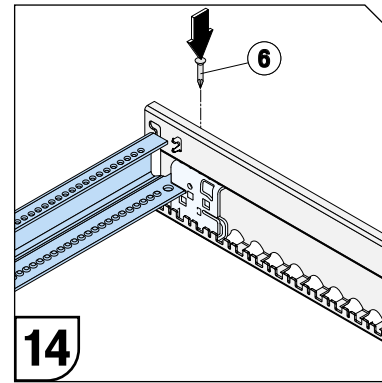
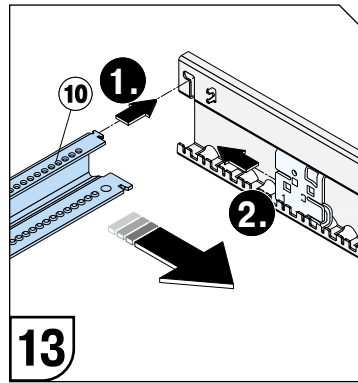
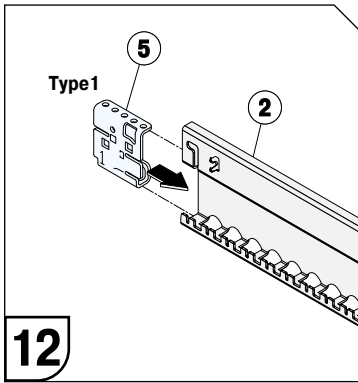


Position des Drehkreuzs bauseits festlegen. Wenn möglich mittig unter das Einlegeblech. Zwischen Drehkreuz und Einlegeblech sollten 1-2 mm Luft sein.

The position of the turnstile is to be determined by the operator. Ideally, it is placed centrally under the side edges of the picking tray. A distance of 1-2 mm between turnstile and picking tray is recommendable.

Le positionnement du croisillon est à déterminer par l'opérateur. Idéalement le croisillon tient la tablette de prélèvement en son milieu. Une distance de 1-2 mm entre croisillon et tablette est recommandée.

De positionering van het draaikruis wordt door de monteur bepaald. Indien mogelijk, draaikruis als middenondersteuning onder de zijkanen van de uitnamelegbord aanbrengen. Een afstand van 1-2 mm tussen draaikruis en uitnamelegbord is ideaal.

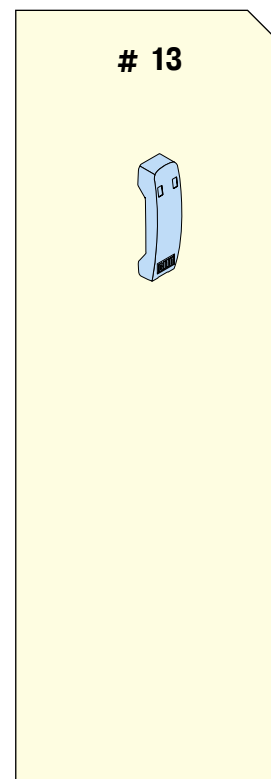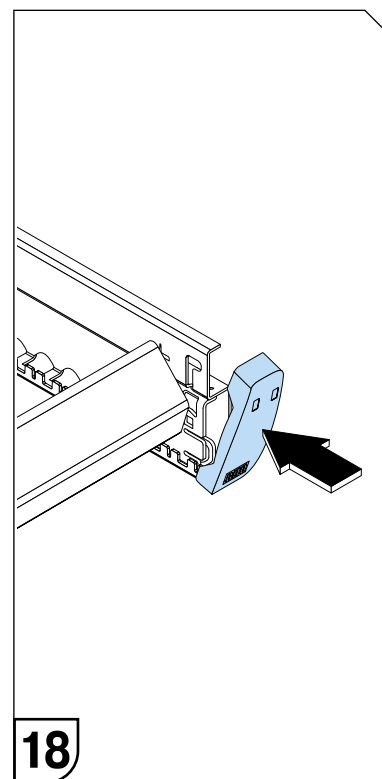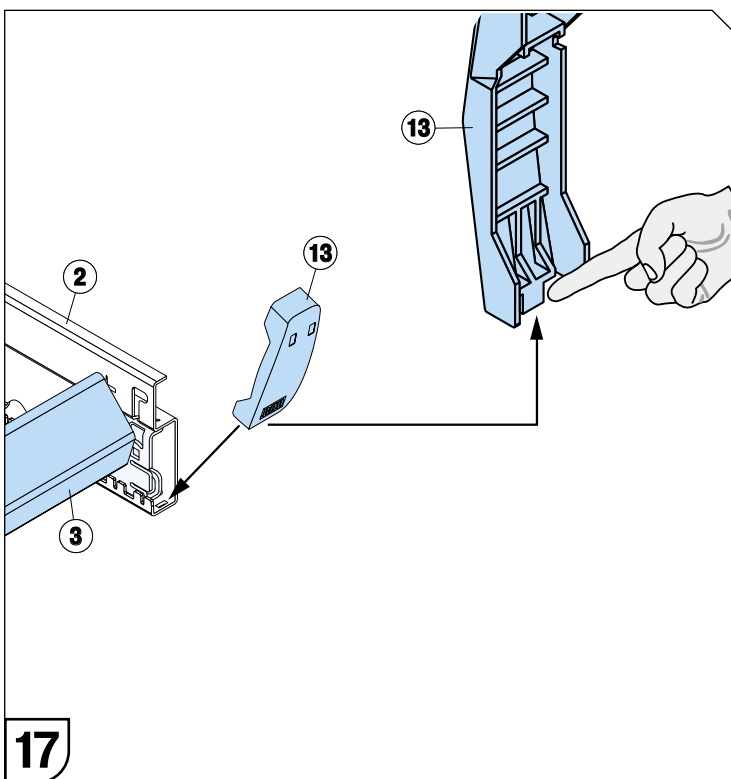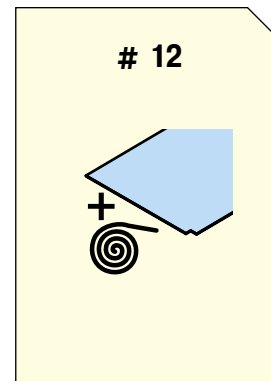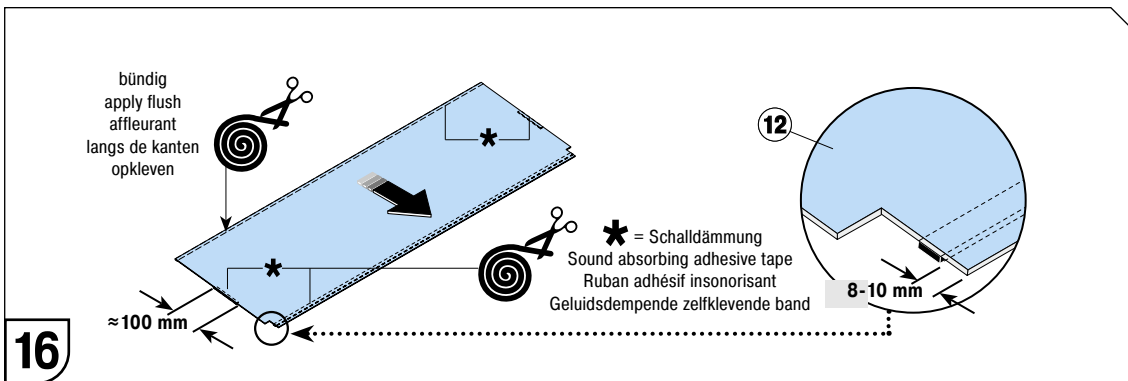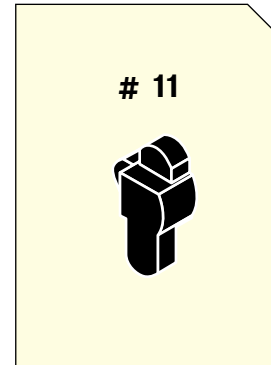




**Durchlaufrahmen gerade abgeknickt, Typ #3**  
**Flow shelf, straight version with inclined picking tray, type #3**  
**Cadre traversant, variante droite avec tablette de préhension inclinée, type #3**  
**Doorrolniveau, recht uitgevoerd met afgeknikt uitnamelegbord, type #3**

Stückgut-Durchlaufregal-System SDS/Carton live storage system CLS

#5/2017/Art.-Nr.: 13402

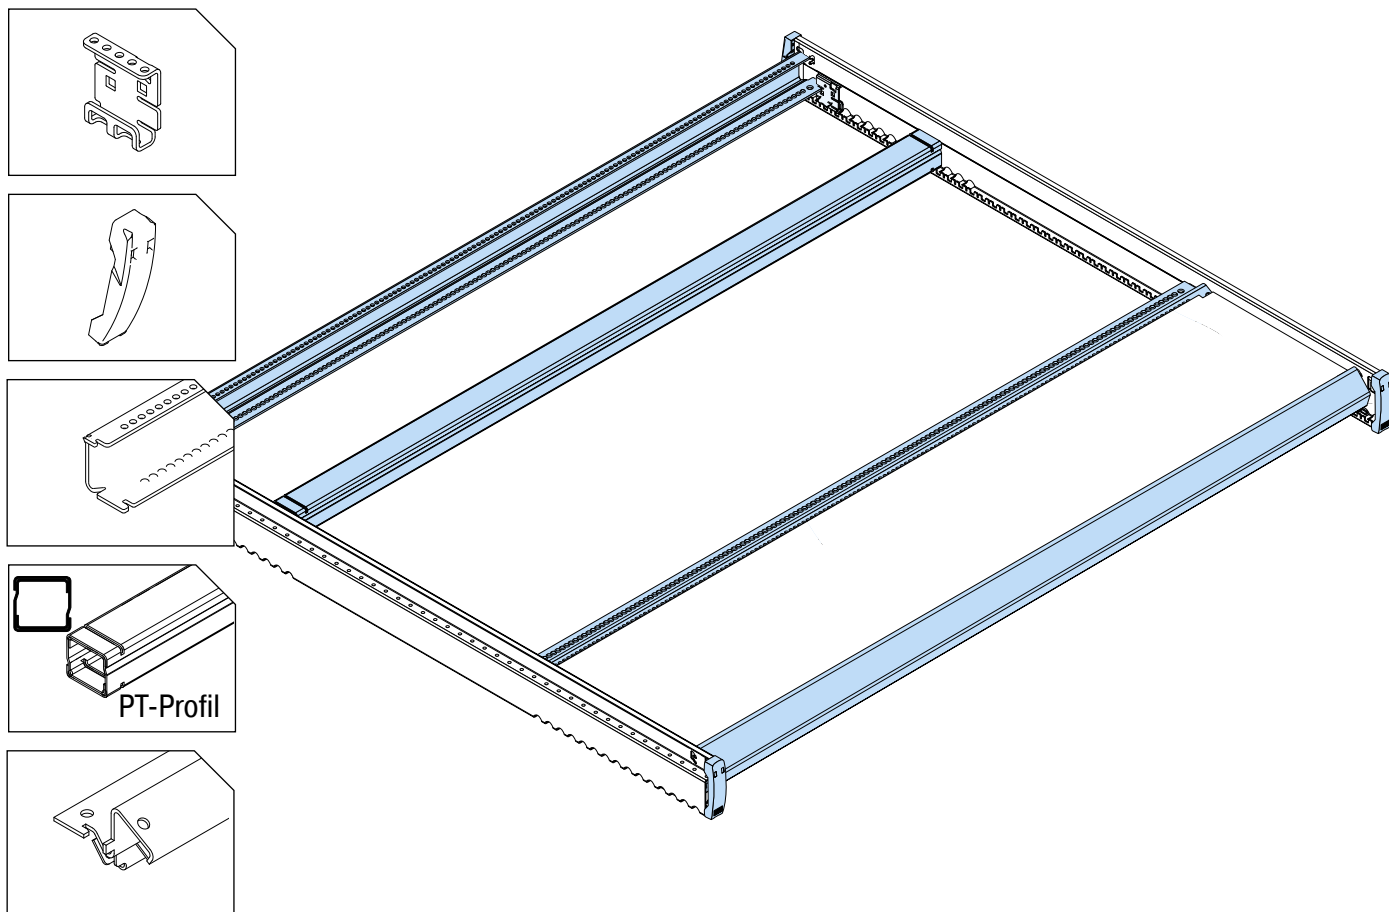

Ihre Meinung!  
Give your feedback!  
[feedbackmontage@bito.com](mailto:feedbackmontage@bito.com)